

Radio commandes Réf.6203 Rolling et Réf.6204

Chaque canal de transmission, donc chaque bouton, transmet en fréquence radio 433Mhz, un code unique codé d'usine avec le système de codification connu comme "rolling code".

Chaque bouton peut être utilisé pour commander une différente motorisation de la gamme Allducks.

Le code, qui est secret et incopiable, est automatiquement déterminé entre un choix de plus d'un milliard de combinaisons possibles.

Ce système garantit que seul votre télécommande pourra ouvrir votre automatisme.

A) Memoriser le code de transmission dans votre automatisme:

Procédure nécessaire pour que l'automatisme fonctionne avec votre télécommande:

- avant tout vérifiez le branchement de l'alimentation 230V et vérifiez aussi que le fusible de protection soit en bon état. le portail ne doit pas être en mouvement.

1) Appuyez la touche P1 sur la carte de l'automatisme environ 1 seconde.

Le LED rouge s'allume de lumière fixe.

2) Relachez la touche P1-

3) Pendant environ 8 secondes, appuyez sur la touche de votre télécommande (6203 rolling) que vous voulez utiliser pour commander l'automatisme.

Le LED rouge de la carte ira clignoter 1 fois puis elle restera allumée et elle s'éteindra après quelque seconde

4) Appuyer à nouveau sur la télécommande pour commander une manœuvre

- votre télécommande a été mémorisé dans la mémoire de la carte de l'automatisme.

ATTENTION: La mémoire de la carte peut mémoriser au maximum 10 codes différents.

B) Effacer la mémoire de la carte électronique (perte totale de la mémoire):

Dans le cas où la mémoire serait pleine ou en cas de perte d'une télécommande il faudra vider la mémoire (tous les codes seront annulés) et re-introduire à nouveaux tous les codes dans la carte.

- La porte doit être fermée et pas en mouvement.

- Appuyer sur le bouton P1 pendant environ 20 sec.. jusqu'à ce que le LED clignote 1 sec.

- Relachez P1-


tous les codes ont été annulés de la mémoire de l'automatisme. Re-introduire les nouveaux codes.

en suivant les points de 1 à 4 indiqués ci dessus.




Ouverture piétonnaire seulement pour cartes battants /S

Attention: Pour Commander l'ouverture piétonnaire (1 m environ d'un seul battant) avec un des 2 boutons de la télécommande (le bouton devrait être différent de celui de l'ouverture complète) suivre la même procédure décrite au point A), mais utiliser la touche J1 (CTH42S) et P1+P2 en même temps (CTH44) la led rouge s'allume, fixe appuyer sur la touche de votre télécommande. Pour effacer cette option suivre la procédure indiquée au point B).

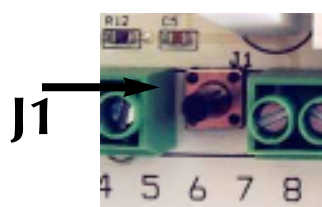

Carte CTH42S

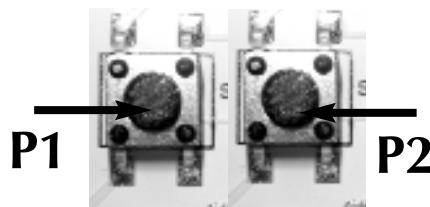

Carte CTH44 solaire