


Notice JCM.

vérifiez si votre récepteur porte l'adhésif "PIN-MODE", puis, suivez les instructions :

Votre récepteur/armoire de commande n'a pas l'adhésif "PINMODE".

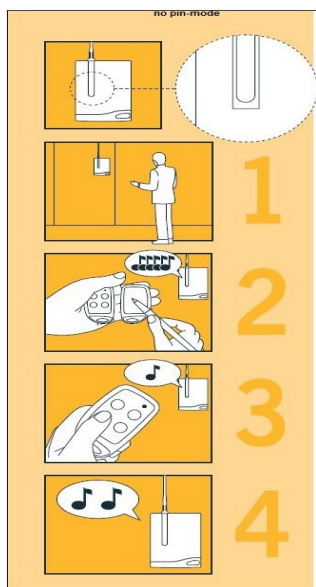

Utiliser une télécommande déjà en fonction pour programmer la nouvelle télécommande.

Instructions :

1° Se placer à une distance d'environ 2 à 4 mètres du récepteur, avec la télécommande déjà en fonction et la nouvelle télécommande.

2° Appuyer, avec la pointe d'un stylo, sur le bouton situé au dos de la télécommande. Le récepteur réagit par un "bip" long.

3° Vous disposer de 10 secondes, pour appuyer sur le bouton de la nouvelle télécommande que vous souhaitez enregistrer.


4° Le récepteur réagit par un "bip" court qui confirmera la programmation.

Attendre 10 secondes, le récepteur quitte le mode « programmation » en émettant deux "bip" courts., puis tester votre nouvelle télécommande.

Assistance conseil portail automatique : tel 0899 158 148 (1.35€/appel - 0.34€/minute)

Notice modèle déposé Reproduction intégrale sans aucune modification autorisée. PAC 2010

Votre récepteur/armoire de commande a l'adhésif "PIN-MODE"

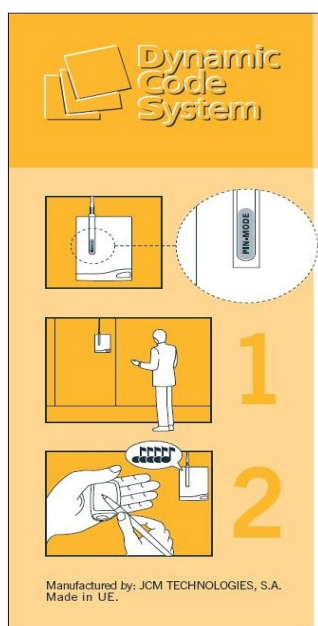

1° Se placer à une distance d'environ 2 à 4 m du récepteur.

2° Appuyer, avec la pointe d'un stylo, sur le bouton situé au dos de votre nouvelle télécommande.

3° Le récepteur réagit par un "bip" long.

4° tester votre nouvelle télécommande.