

Notice TELECOPIEUSE-PRO-4T FAAC® ou GENIUS-868®

Notice complète : www.telecopieuse.fr

Pour la phase de copie, éloignez vous des parasites radios générés par téléphone sans fils, gsm, ordinateur, moteur électrique, néon..

ATTENTION : MANIPULATION RESERVE A UN PUBLIC AVERTI .

Concerne les télécommandes :



PROSS. Copyright.2015



GENIUS AMIGO



QR Code Notice complète



GENIUS KILO

ATTENTION 2 versions de télécommandes :

MASTER : quand on tient enfoncée la touche d'une MASTER la LED clignote une fois puis reste allumée :

Il est possible de créer une nouvelle télécommande à partir d'une MASTER

SLAVE : quand on tient enfoncée la touche d'une SLAVE la LED reste allumée constante.:

Impossible de créer une nouvelle télécommande à partir d'une SLAVE

Enregistrement ORIGINALE/ORIGINALE. A partir d'une télécommande déjà en service (Originale ou PRO-4T)

AVERTISSEMENT : Si on commence la procédure avec la télécommande neuve, on déprogramme celle déjà en service!

<p>télécommande déjà en service : Appuyer fermement et simultanément sur les touches P1 et P2 de la télécommande déjà en service et les relâcher lorsque le LED de la télécommande clignote.</p> <p>Si la télécommande déjà en service est une PRO-4T, appuyer simultanément <i>sur les touches 3 et 4</i></p>	
<p>Ensuite, toujours sur la télécommande déjà en service, appuyer et maintenir enfoncé la touche à dupliquer</p>	<p>PROSS. Copyright.2015</p>
<p>Sur la nouvelle télécommande, tenir enfoncé la même touche. Attendre que la LED de la nouvelle télécommande clignote 2 fois et s'éteigne, signifiant la réussite de la programmation. Relâcher les touches Faites un essai avec votre nouvelle télécommande qui fonctionne à partir de la 2° impulsion.</p>	

Remplacer votre télécommande par une Télécopieuse® PRO-4T

La Télécopieuse PRO-4T vous permet de rendre compatible jusqu'à 4 télécommandes avec des fréquences différentes entre 433 et 868 Mhz et à codage simple ou Rolling Code
Éloignez vous des parasites radios générés par téléphone sans fils, gsm, ordinateur, moteur électrique, néon..



Procédure page suivante

* Les marques et images représentées sur ce document sont la propriété exclusive de leurs déposants

Conseil : La PRO-4T n'est qu'un produit compatible, conserver toujours une télécommande originale en état de marche.

Toutes les notices complètes : www.telecopieuse.fr

Notice TELECOPIEUSE-PRO AVEC TELECOMMANDE FAAC® GENIUS-868®

Notice complète : www.telecopieuse.fr

Pour la phase de copie, éloignez vous des parasites radios générés par téléphone sans fils, gsm, ordinateur, moteur électrique, néon..

ATTENTION : MANIPULATION RESERVE A UN PUBLIC AVERTI .






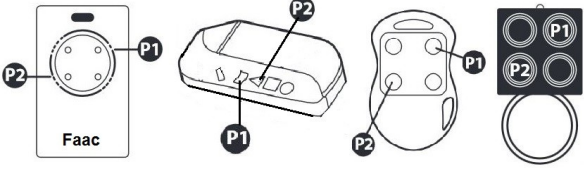
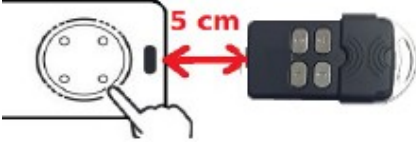
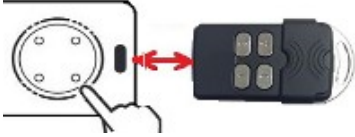
PROSS. Copyright.2015



QR Notice complète

Enregistrement d'une PRO-4T à partir d'une télécommande FAAC® ou GENIUS® ou d'une PRO-4T déjà en service

ATTENTION : La télécommande originale doit être en bon état et être équipée d'une pile neuve

1	Tenir enfoncé les touches 1 et 3	
2	Au bout de 3 secondes, le LED clignote vert rapide. Relâcher les touches	
3	Choisir, enfoncer puis relâcher une des touches de la PRO-4T qui va enregistrer les informations de la télécommande originale. La LED devient ROUGE (Exemple la touche 1)	
5	Éloigner la télécommande originale, FAAC® GENIUS-868® ou une PRO-4T déjà enregistrée Enfoncer fermement et simultanément les touches P1 et P2. (ou touches 3 et 4 d'une PRO-4T) la LED de la FAAC® GENIUS-868® clignote rapidement. Relâcher.	
4	Positionner la télécommande déjà en service et la PRO-4T selon le dessin. Tenir enfoncé la touche à copier de la télécommande déjà en service. Le voyant de la PRO-4T devient vert, puis rouge. Relâcher la touche de la télécommande déjà en service.	 ATTENTION bien respecter les 5 cm d'écart
6	Enfoncer de nouveau la même touche. Le voyant de la PRO-4T clignote vert : 4 x puis 6x plus lents et 12 rapides. Relâcher la touche de la télécommande originale	
7	Tester votre PRO-4T . Le récepteur FAAC® ou GENIUS-868® réagit à partir de la 2° impulsion.	

Codage à partir du récepteur radio.

ATTENTION l'enregistrement d'une télécommande sur le récepteur déprogramme toutes les télécommandes déjà en service.

Veillez vous reporter à la notice technique de votre motorisation pour info : procédure pour les installations les plus anciennes :

- Ouvrez le coffret électronique de votre motorisation.
- Appuyer simultanément sur les poussoirs P1 et P2 de la télécommande (ou sur les touches 3 et 4 d'une PRO-4T déjà en service) et les relâcher lorsque la télécommande clignote.
- Sur la carte radio, appuyer et maintenir la touche d'apprentissage radio
- Tout en maintenant enfoncé la touche d'auto-apprentissage, appuyer et maintenir enfoncé une des touches de la télécommande, jusqu'à ce que la LED de la carte réceptrice reste allumée pendant 2 secondes. Relâcher tout.

Attendre 10 secondes avant de faire un essai. Le récepteur FAAC® réagit à partir de la 2° impulsion.

* Les marques et images représentées sur ce document sont la propriété exclusive de leurs déposants

Conseil : La PRO-4T n'est qu'un produit compatible, conserver toujours une télécommande originale en état de marche.

Toutes les notices complètes : www.telecopieuse.fr