

**RE01 E**  
**RE02 E**  
**433Mhz**

D811210 20-09-99 Vers. 02B




**RECEPTEUR  
EXTERIEUR**



Cet produit Par la présente, nous certifions sa conformité avec les directives européennes suivantes: 89/336/CEE (amendée par les directives RL 91/263/CEE, 92/31/CEE et 93/68/CEE).


## 1) CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE L'EMETTEUR

- Fréquence de transmission :433.92Mhz
- Touches :couleur Jaune
- Alimentation par piles :Alcalines 12V
- Portée :50 ± 100 mètres
- Température de fonctionnement :-10 +55°C
- Codé par :10 DIP-SWITCH
- Nombre de combinaisons :1024 par canal
- Dimensions :Voire fig.1
- Versions émetteurs: TEO1- monocanal codification simple  
TEO2- bicanal codification simple  
TEO4- quadricanal codification simple

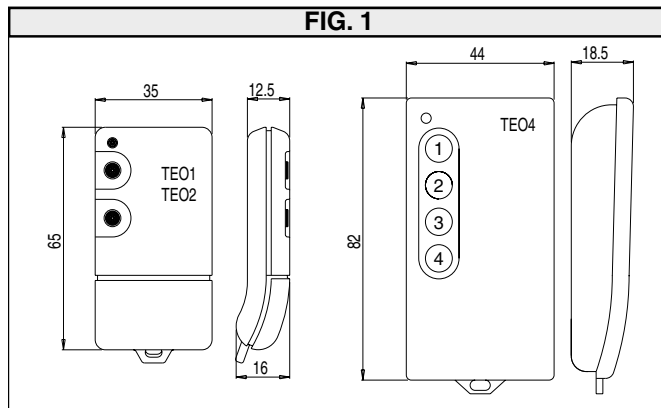

## 2) CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU RECEPTEUR EXTERIEURE

- Fréquence de réception :433.92Mhz
- Alimentation : 16 à 28Vac: 11 à 28Vdc
- Antenne :encorporee
- Contact relais :1A 24Vac-dc
- Température de fonctionnement :-20 +55°C
- Codé par :10 DIP-SWITCH
- Nombre de combinaisons :1024 par canal
- Dimensions :Voir fig.2
- Versions récepteurs: REO1 E - monocanal codification simple  
REO2 E - bicanal codification simple

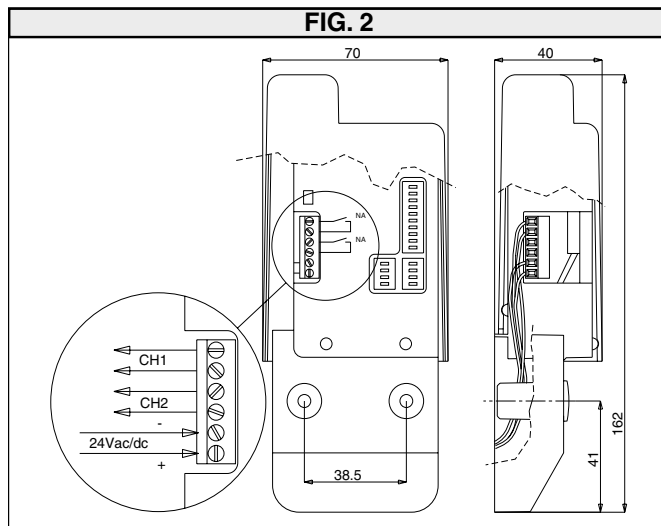

## 3) INSTALLATION


- La présence de masses métalliques près de récepteur peut perturber la réception radio. En cas de faible portée de l'émetteur, déplacer le récepteur dans un endroit plus convenable.

## 4) CONNEXION

Connecter en suivant les indications de la fig.2

## 5) INTRODUCTION CODIFICATION

Le codage du code de transmission est introduit au moyen du DIP-SWITCH à 10 voies situé dans tous les émetteurs. Ce codage doit coïncider avec celui qui est introduit dans le DIP-SWITCH à 10 voies situé dans tous les récepteurs (fig.3).

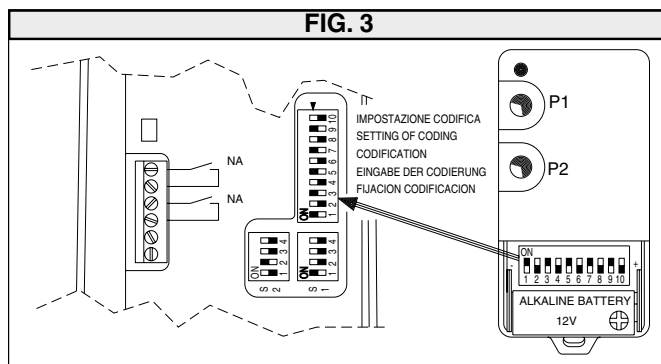


## 6) SELECTION DU CANAL DE TRANSMISSION TEOX-REOX

Les DIP-SWITCH à 4 voies situés dans le récepteur permettent de changer l'adresse d'activation du canal de transmission entre les quatre disponibles (fig.4).

L'adresse du canal CHx sélectionnée avec le DIP-SWITCH à 4 voies situé dans le récepteur doit correspondre à celle introduite dans l'émetteur au moyen des points à souder (fig.4).

- L'émetteur **TEO1** transmet de série sur la canal CH1 avec possibilité de choisir une adresse différente au moyen de pontets à souder situés sur le circuit imprimé (fig.4).
- L'émetteur **TEO2** transmet de série: touche 1-CH1, touche 2-CH2 avec possibilité de choisir une adresse différente seulement dans la deuxième touche au moyen de pontets à souder situés sur le circuit imprimé (fig.4).
- L'émetteur **TEO4** transmet de série: touche 1-CH1, touche 2-CH2, touche 3-CH3 et touche 4-CH4 sans possibilité de choisir une adresse différente (fig.5).

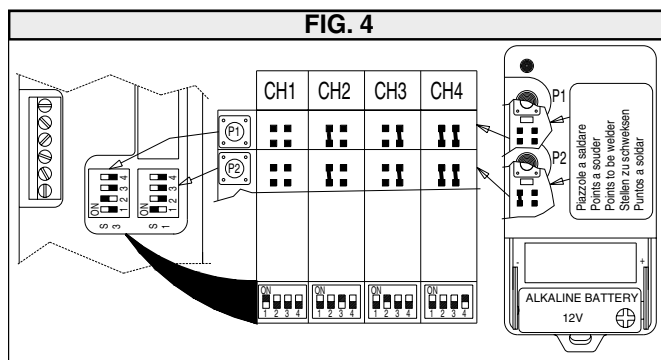

**NOTA:** Les dessin contenus dans ce manuel, sont indicatifs. La disposition des DIP SWITCH et des POINTS A SOUDER peut varier. Il reste par contre inchangé le procédé pour la PROGRAMMATION DE LA CODIFICATION et l'ADRESSE BOUTON-POUSOIR-CANAL DE TRANSMISSION.

