
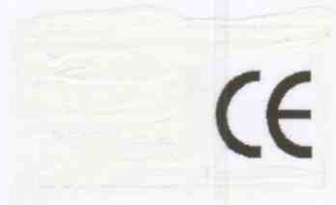


Vantail s'ouvrant en 1 ^{er} (recouvrant)	Vantail s'ouvrant En 2 ^{ème} (recouvert)	Portail s'ouvrant Sur l'intérieur
Vantail gauche M2 13 marron 14 bleu	Vantail droit M1 11 marron 12 bleu	
Vantail droit M2 13 marron 14 bleu	Vantail gauche M1 11 marron 12 bleu	

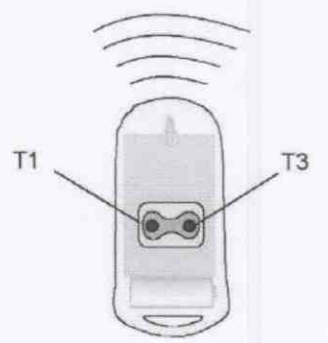

Armoire DUCATI CTR 35

Les options de réglages suivante se font à partir de l'armoire électronique de commande :

Commande d'ouverture partielle (uniquement pour le portail 2 vantaux):

Appuyer 2 fois sur la touche P1 de la carte électronique.

Quand le voyant rouge (2) sur la carte électronique reste allumé, relâcher P1.

Appuyer sur une des touches de votre nouvelle télécommande. L'extinction au bout de quelques secondes du voyant rouge (2) sur la carte électronique, valide l'enregistrement de votre nouvelle télécommande.

Essayer votre nouvelle télécommande.

Effacement de tous les codes préenregistrés sur la carte : CTR35, CTR35/S (portail) ou CTR37 (garage)

Maintenir enfoncé la touche P1 de la carte électronique

Le voyant rouge sur la carte électronique s'allume, puis s'éteint au bout de environ 15 secondes, signifiant l'effacement de tous les codes.

Fonction des boutons de programmation P2 et P3 (uniquement sur les carte électronique CTR35 et CTR35/S).

FONCTION DE P2 (Attention : la programmation de P2 se fait toujours le portail ouvert)

P2 lance un cycle d'auto programmation de la puissance des moteurs et du réglage des fins de course.

Toutes les 30 manœuvres le système effectue automatiquement un nouveau réglage.

PROGRAMMATION :

Utiliser le système de déblocage de secours pour ouvrir à la main, le portail (ouverture total).

Remettre le mécanisme en mode normal.

Appuyer sur P2 jusqu'à ce que le voyant rouge (2) et le clignotant soient allumés. Relâcher P2.

Le mécanisme effectue une série de mouvement pendant 20 secondes. Le voyant s'éteint.

Le mécanisme est maintenant réglé.

FONCTION DE P3 (Attention : la programmation de P2 se fait toujours le portail fermé)

P3 permet de modifier le mode de fonctionnement du portail :

- "pas à pas" (réglage usine)

- ou Ouverture/fermeture automatique avec un temps de pause réglable. (Mode utilisable si votre portail est équipé au minimum d'un jeu de cellule infrarouge de sécurité).

Réglage en mode ouverture/fermeture automatique 'temporisée' et du temps d'ouverture :

Appuyer sur 'P3' jusqu'à l'allumage fixe du voyant rouge (2). Relâcher la touche 'P3'

Attendre le temps de pause désiré : (Maxi 60 secondes).

Appuyer sur la touche 'P3' le programme est effectué (le voyant rouge (2) s'éteint)

Pour revenir au mode 'Pas à Pas' : Appuyer et maintenir enfoncé la touche P3 le voyant rouge (2) s'allume.

A l'extinction du voyant rouge (2) le mode 'Pas à Pas' est rétablie. Relâcher la touche P3.

NB: En mode « automatique » aucune commande n'est acceptée pendant l'ouverture.

Pendant la fermeture une pression sur 'T1' fait ouvrir le portail (si maintient de 'T1' le portail restera ouvert)