



# Présentation

Nous vous remercions d'avoir choisi cette télécommande **Mitto RTR** pour compléter votre installation existante. Cette télécommande est livrée pile montée, prête à l'emploi.

Cette télécommande radio peut actionner à distance une porte de garage, un portail, un store, un volet roulant motorisé, allumer ou éteindre une lumière.

Les 4 touches permettent de contrôler jusqu'à 4

automatismes distincts fonctionnant sur la fréquence radio 433,92 MHz.

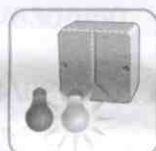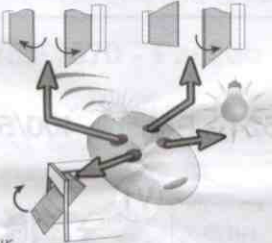

Somfy SAS dans un souci constant d'évolution et d'amélioration pour améliorer le produit sera prières. Photos non contractuelles. ©SOMFY, SOMFY SAS, capital 20.000.000 Euro, RCS Bourneville 303.970.200 06/2007

www.somfy.com



5050902A

somfy.

5050902A

HOME MOTION BY

somfy.


## Remplacement dans le cas d'une perte ou d'un vol

Si cette nouvelle télécommande remplace une télécommande perdue ou volée, il est nécessaire d'**effacer la mémorisation** de toutes les télécommandes dans les automatismes et de recommencer leur mémorisation.

### Suppression des émetteurs sur un portail


**Passeo 520/550/570 - Passeo 600/630/650**

1. A l'aide d'un fil métallique rigide d'environ 2 cm (fil d'antenne, trombone, clou ...), appuyez 1 seconde sur le bouton de remise à zéro (reset).  
> Pendant l'appui, les quatre voyants s'allument.

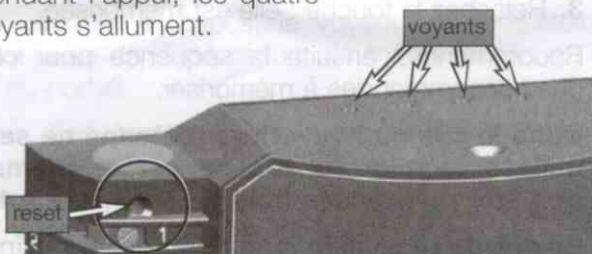

2. Relâchez le bouton reset.  
> Les quatre voyants s'éteignent pendant 2 secondes  
> Le voyant ON/OFF se rallume.  
> Le voyant PROG se rallume.

**S 200/230/400/524 - Passeo 400/500**

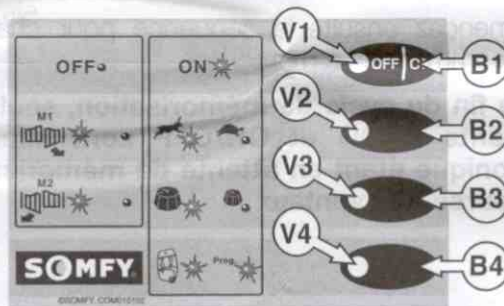


1. Mettez **B1** sur OFF : **V1** est éteint.
2. Maintenez **B4** appuyé, puis sans le relâcher, donner une impulsion sur **B1**.  
> Les voyants **V1** et **V4** s'allument.
3. Relâchez **B1**.  
> **V1** s'éteint, **V4** reste allumé.
4. Attendez l'extinction de **V4** pour relâcher **B4**.

### Suppression des émetteurs sur une porte de garage

**KEASY 5/10 - SLD 5000/7000 - LS 8900**

1. Appuyez sur le bouton de réglage.  
> le voyant de réglage s'éteint.
2. Sans relâcher le bouton de réglage, appuyez sur le bouton de vitesse.  
> Les voyants clignotent pour indiquer la prise en charge de la demande.
3. Maintenez l'appui jusqu'à l'arrêt des clignotements.

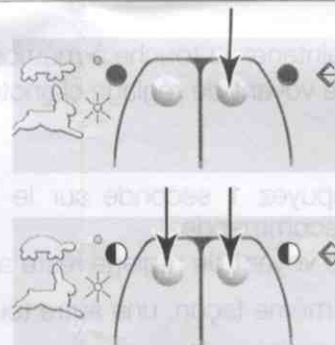

**Tous les paramètres enregistrés sont supprimés : télécommandes enregistrées, course du portail ou de la porte de garage, mode de fonctionnement, vitesse...**


# Mémorisation des télécommandes

**⚠ Toutes les télécommandes de l'installation auront la même affectation des touches.**

Exemple :

La première touche du premier émetteur utilisé pour l'auto-apprentissage aura la fonction « ouverture totale ». Sur tous les autres émetteurs mémorisés, cette même touche aura la fonction « ouverture totale ».

La touche suivante aura la fonction « ouverture piétonne », si vous la programmez.

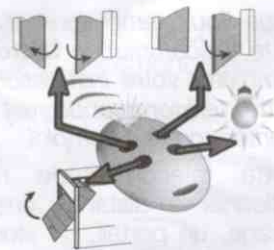


## ...sur un portail

### Passeo 520/550/570 - Passeo 600/630/650

Choisissez la touche de la télécommande que vous souhaitez utiliser pour commander l'ouverture totale de votre portail. **Posez** la télécommande **sur** la cible gravée sur le capot du boîtier électronique :

1. Maintenez la touche à mémoriser enfoncée jusqu'à ce que le voyant PROG clignote lentement (le voyant DANGER ⚠ s'éclaire pendant l'appui).

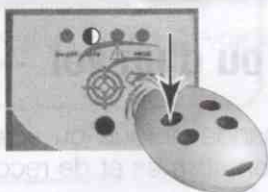


2. Relâchez la touche : elle est mémorisée.
3. Répétez ces 2 opérations pour la touche affectée à l'ouverture piétonne.

Recommencez ensuite la séquence pour chacune des télécommandes à mémoriser.

**⚠ A la fin du cycle de mémorisation, seuls les voyants PROG et ON/OFF sont allumés, l'électronique étant en attente de mémorisation de la course des vantaux.**

### S 200/230/400/524 - Passeo 400/500

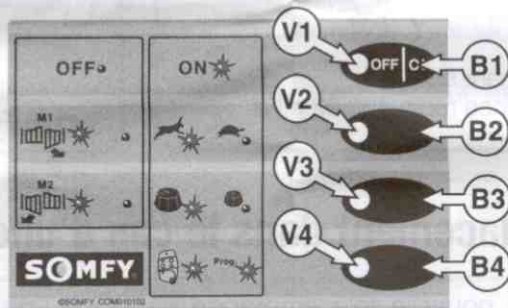

**B1** est sur ON : **V1** est allumé.

1. Maintenez la touche à mémoriser enfoncée :  
> le voyant de la télécommande clignote ainsi que le voyant **V4**.
2. Sans relâcher la touche, appuyer sur B4 :  
> **V4** reste allumé fixe pendant 2 secondes et clignote.
3. Relâchez la touche : elle est mémorisée.

Recommencez ensuite la séquence pour chacune des télécommandes à mémoriser.

**Dans le cas où l'ouverture piétonne ne sera pas utilisée, une seule touche par télécommande doit être mémorisée (touche ouverture totale).**

**En cas de mauvaise manipulation, supprimez les émetteurs et recommencez.**

## ...sur une porte de garage

### KEASY 5/10 - SLD 5000/7000 - LS 8900

1. Maintenez la touche à mémoriser enfoncée.  
> le voyant de réglage clignote.
2. Appuyez 1 seconde sur le bouton de réglage. Relâchez la touche de la télécommande.  
> le voyant de réglage reste allumé.

De la même façon, une autre touche peut être mémorisée pour l'éclairage.

Recommencez ensuite la séquence pour chacune des télécommandes à mémoriser.

