

Notice TELECOPIEUSE-PRO4T BFT® MITTO, BRCB
ATTENTION : MANIPULATION RESERVE A UN PUBLIC AVERTI .

Notice complète : www.telecopieuse.fr

Pour la phase de copie, éloignez vous des parasites radios générés par téléphone sans fils, gsm, ordinateur, moteur électrique, néon..



PROSS. Copyright.2015



QRC Notice complète

Procédure avec les télécommandes :

BFT MITTO®
boitier gris,
touches
grises



BFT BRCB®



L'enregistrement d'une télécommande à distance est possible pour les installations réalisées après 2011

<p>1° Méthode : création d'un code compatibles BFT® par manipulation des touches de la PRO4T Cette procédure permet de générer un code compatible BFT® sur une des touches la PRO4T. 1° Tenir enfoncé les touches 2 et 3 de la PRO-4T, après 3 secondes le LED clignote vert rapidement. Relâcher les touches. 2° Choisir une touche de la PRO4T et enfoncer la touche « 1 » fois . Le LED clignote vert 3 fois lentement puis rapidement, confirmant la création d'un code BFT®. La touche de la PRO-4T est maintenant compatible BFT® et peut être enregistrée sur le récepteur en suivant la procédure comme si PRO4T était une télécommande BFT® originale. <i>Attention cette procédure ne permet pas l'enregistrement à distance</i></p>				
<p>OU :</p> <p>2° Méthode : Copie du code à partir d'une télécommande BFT® déjà en service : ATTENTION : La télécommande originale doit être en bon état et être équipée d'une pile neuve <i>cette procédure permet l'enregistrement à distance (pour les installations après 2001)</i></p>				
1	2	3	4	5
Tenir enfoncé 3 secondes mini les touches 1 et 3	Le LED clignote vert rapide Relâcher les touches	Choisir enfoncer puis relâcher la touche de la PRO-4T qui va enregistrer les informations de la télécommande originale. La LED devient orange	Enfoncer simultanément les 2 touches du haut de la BFT® <i>Si ancien modèle faire un appui sur la touche cachée au dos de la BFT®</i> , puis le LED de la PRO-4T devient vert, puis quand au bout de 3 secondes il devient orange, relâcher tout.	Enfoncer maintenant la touche de la BFT® à mémoriser. Le LED de la PRO-4T clignote vert, rapidement 5 fois puis 6 fois lentement. Relâcher tout.
		Exemple touche 3 		

Procédure d'enregistrement à distance :

Se placer à 3-4 mètres du portail (ou du récepteur radio)

Tenir enfoncé les touches 2 et 4 de la PRO-4T. Le LED devient rouge. Relâcher les touches

Enfoncer brièvement la touche à mémoriser. Le LED de la PRO-4T se met à clignoter rapidement vert.

Attendre l'extinction du LED de la PRO-4T (entre 10 et 20 secondes)

Attendre encore 10 secondes. Tester votre télécommande PRO-4T



NB : Selon l'année de fabrication et le type de motorisation, la procédure d'enregistrement n'est pas toujours possible. Dans ce cas suivre la procédure d'enregistrement du fabricant, comme si la PRO-4T était une télécommande originale. Voir pages suivantes.

Conseil : La PRO-4T n'est qu'un produit compatible, conserver toujours une télécommande originale en état de marche.

Toutes les notices complètes : www.telecopieuse.fr

Notice TELECOPIEUSE-PRO4T BFT® MITTO, BRCB
ATTENTION : MANIPULATION RESERVE A UN PUBLIC AVERTI .

Notice complète : www.telecopieuse.fr

Pour la phase de copie, éloignez vous des parasites radios générés par téléphone sans fils, gsm, ordinateur, moteur électrique, néon..



PROSS. Copyright.2015



QRC Notice complète

Enregistrement d'une télécommande BFT® originale ou d'une PRO-4T (après réalisation de la copie spécifique BFT)

A partir d'une télécommande déjà en service BFT® ou PRO4T (sur des installations après 2011)

Se placer à 3-4 mètres du portail (ou du récepteur radio)

<p>BFT® : Sur la télécommande déjà en service : Enfoncer les 2 touches du haut, attendre l'allumage du LED</p>		<p>Relâcher les touches Appuyer 1 fois sur la touche à enregistrer. Relâcher</p>		<p>Sur la nouvelle télécommande BFT : Enfoncer les 2 touches du haut, attendre l'allumage du LED</p>		<p>Relâcher les touches Appuyer 1 fois sur la touche à enregistrer. Relâcher</p>	
<p>PRO4T : Sur la télécommande déjà en service : Enfoncer simultanément les touches 3 et 4, le LED s'allume rouge fixe. Relâcher les touches</p>		<p>Dans les 3 secondes, faire 2 appuis de 1 seconde sur la touche déjà en service. Relâcher.</p>	<p>Exemple ici touche 1</p>	<p>Sur la nouvelle PRO-4T enfoncer simultanément les touches 3 et 4, le LED s'allume rouge fixe. Relâcher les touches</p>		<p>Dans les 3 secondes, faire 2 appuis de 1 seconde sur la touche à enregistrer. Relâcher.</p>	

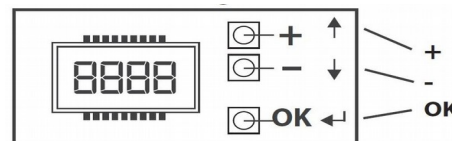
Attendre 10 secondes : tester votre nouvelle télécommande.

Enregistrement sur la platine électronique (platine avec afficheur)

Ouvrir l'armoire de gestion.

La programmation se fait avec les 3 touches à côté de l'afficheur à cristaux liquides.

PROSS. Copyright.2015



Lecture sur l'afficheur à cristaux liquide :

- 1 Appuyer 2 fois sur la touche OK
- 2 Appuyer 2 fois sur la touche -
- 3 Appuyer 1 fois sur la touche OK
- 4 Appuyer 1 fois sur la touche OK

5 Avec une télécommande déjà enregistrée sur la platine :

- si BFT® : enfoncer les 2 touches du haut de la télécommande, attendre l'allumage du LED puis relâcher les touches
- si Ancien modèle BFT : faire un appui avec un trombone sur la touche cachée au dos de la télécommande .
- si PRO-4T : tenir enfoncé les touches 3 et 4 . relâcher à l'allumage du Led

Relâcher les touches.

Sur la nouvelle télécommande (BFT® originale ou PRO-4T), appuyer sur la touche que vous souhaitez utiliser

**PARAM
RADIO**

AdJ StArt

ToUche cAchE

RELACHer

ToUchE dES IrEE

Ok N°- puis AdJ StArt

Le message « Adj Start » signifie la réussite de l'opération. Relâcher la touche de la télécommande
 Attendre 10 secondes avant de tester votre télécommande.

Enregistrement du 2° canal : Reprendre du début et juste APRES le point 3 :

Appuyer sur la touche [-] une ou plusieurs fois, pour faire apparaître le message :

AdJ StArt

Appuyer 1 fois sur la touche OK

AdJ 2cAn

Reprendre la programmation au point 4

ToUche cAchEE

Conseil : La PRO-4T n'est qu'un produit compatible, conserver toujours une télécommande originale en état de marche.

Toutes les notices complètes : www.telecopieuse.fr

Notice TELECOPIEUSE-PRO4T BFT® MITTO, BRBC
ATTENTION : MANIPULATION RESERVE A UN PUBLIC AVERTI .

Notice complète : www.telecopieuse.fr

Pour la phase de copie, éloignez vous des parasites radios générés par téléphone sans fils, gsm, ordinateur, moteur électrique, néon..



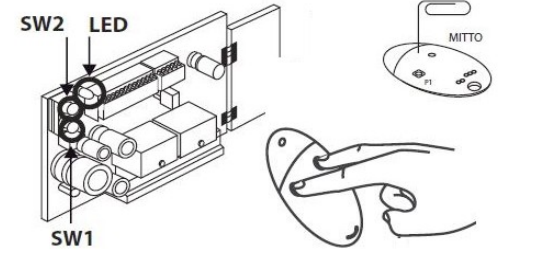
PROSS. Copyright.2015



QRC Notice complète

Enregistrement d'une télécommande Originale BFT® ou d'une PRO-4T sur récepteur BFT® Mito, BRBC clonix
ATTENTION : MANIPULATION RESERVE A UN PUBLIC AVERTI .

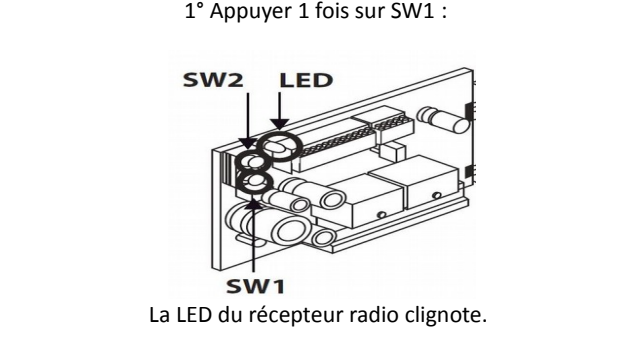

Enregistrement d'une télécommande BFT® neuve sur le récepteur CLONIX®

	<ol style="list-style-type: none">1. Ouvrir le récepteur radio. (Suivre le fil de l'antenne radio, pour repérer le récepteur radio). www.why-evo.com2. Appuyer 1 fois sur la touche SW1 du récepteur, La LED récepteur clignote.3. Appuyer simultanément sur les 2 touches de la nouvelle télécommande <i>Ancien modèle : appuyer sur la touche cachée P1, jusqu'à ce que la LED du récepteur reste allumé fixe.</i>4. Appuyer sur la 1° touche de la nouvelle télécommande, jusqu'à ce que la LED recommence à clignoter.5. Attendre que la LED s'éteigne. <p>Enregistrement de la 2ème touche : Reprendre la procédure au point 1, mais appuyer sur SW2</p>
---	---

www.why-evo.com Toutes les notices BFT, cliquer ici : [NOTICES BFT](#)

Enregistrement d'une télécommande PRO-4T (après réalisation de la copie spécifique BFT) sur récepteur CLONIX®

1° Ouvrir le récepteur radio. Suivre le fil de l'antenne radio pour repérer le récepteur radio

<p>1° Appuyer 1 fois sur SW1 :</p>  <p>La LED du récepteur radio clignote.</p>	<p>2° Tenir enfoncé les touches 3 et 4 de la ECO-4 Le LED s'allume rouge fixe. Relâcher les touches.</p>  <p>Dans les 3 secondes appuyer sur la touche de la PRO-4T à enregistrer sur le récepteur. Relâcher, puis appuyer de nouveau sur la même touche. Attendre 5 secondes, puis tester la PRO-4T</p>
--	--

Enregistrement de la 2ème touche : Reprendre la procédure au point 1° mais appuyer sur SW2 en remplacement de SW1

Toutes les notices BFT, cliquer ici : [NOTICES BFT](#)

Conseil : La PRO-4T n'est qu'un produit compatible, conserver toujours une télécommande originale en état de marche.

Toutes les notices complètes : www.telecopieuse.fr